


## Kawasaki / Mule Pro

**Артикул:** 444.6906.1 Бампер передний  
**Марка:** Kawasaki  
**Модель:** Mule Pro  
**Год выпуска:** 2016-  
**Материал:** Труба 42x2 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.	9. Болт M12x70.....	4 шт.
2. Боковая труба.....	1 шт.	10. Винт M6x16.....	2 шт.
3. Боковая труба.....	1 шт.	11. Винт M8x25.....	4 шт.
4. Кронштейн.....	1 шт.	12. Гайка M8.....	6 шт.
5. Втулка малая.....	4 шт.	13. Гайка M12.....	4 шт.
6. Втулка длинная.....	4 шт.	14. Шайба 6.....	2 шт.
7. Гайка закладная.....	2 шт.	15. Шайба 8.....	12 шт.
8. Болт M8x70.....	4 шт.	16. Шайба 12.....	8 шт.
		17. Заглушка пластиковая....	2 шт.

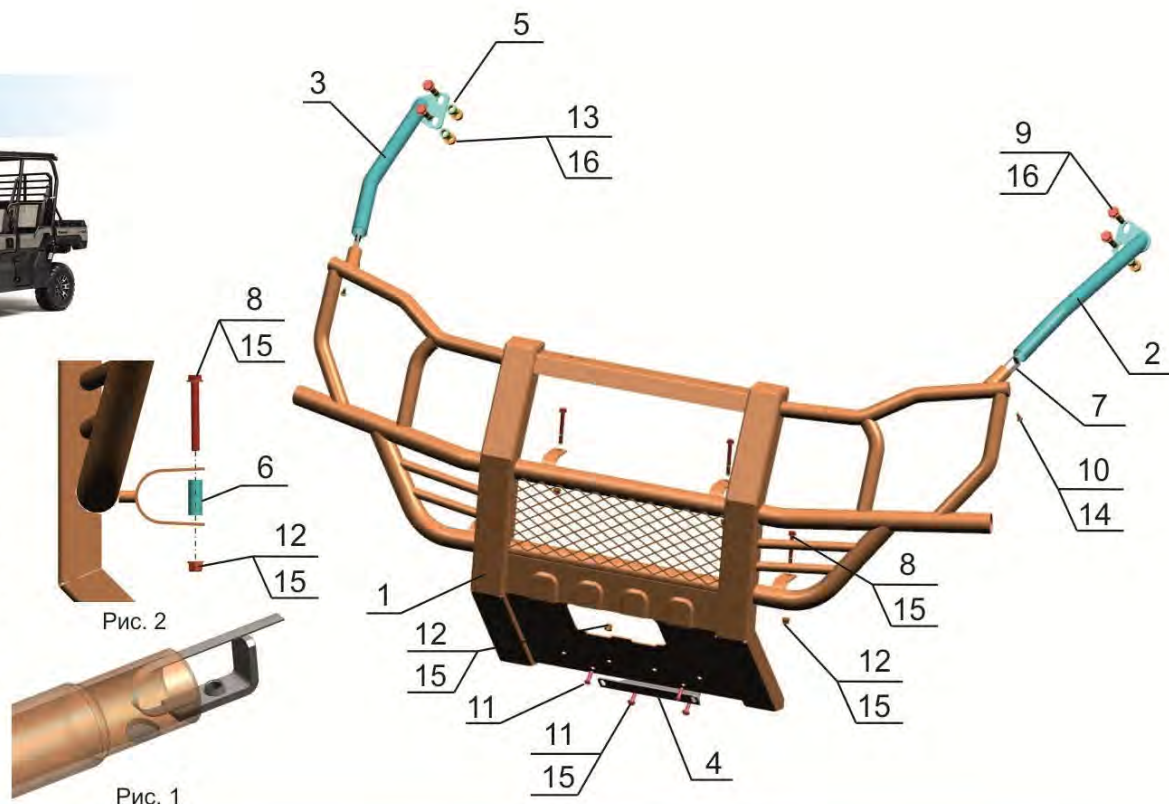

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В нижнем креплении штатного бампера открутить два крайних болта из трех (средний не откручивать). Установить кронштейн поз. 4, закрепить винтами M8x25 поз. 11, шайбами поз. 15.
2. Установить бампер поверх оригинального бампера. Закрепить бампер зажимами через длинные втулки поз. 6, болтами M8x70, гайками M8 поз. 12, шайбами поз. 15 (рис. 2). Нижнюю часть бампера закрепить к кронштейну поз. 4 винтами M8x25 поз. 11, шайбами 8 поз. 15, гайками M8 поз. 12.
3. Выкрутить штатные болты крепления передней части каркаса. Завести гайки закладные поз. 7 в верхние концы труб бампера, как показано на рисунке 1. Установить боковые трубы, закрепить к бамперу винтами M6 поз. 10, шайбами поз. 14. Установить втулки поз. 5 между боковыми трубами и каркасом квадроцикла, закрепить трубы болтами M12x70 поз. 9, гайками M12 поз. 13, шайбами поз. 16.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Установить пластиковые заглушки.

**НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

S-4, S-5

S-13, S-17

**МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ**

M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm