


Polaris /Ranger 570

Артикул: 444.7418.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: Ranger 570
Год выпуска: 2014 -
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	4 шт.
3. Защита порога.....	1 шт.	16. Болт М6х20.....	10 шт.
4. Защита порога.....	1 шт.	17. Болт М8х25.....	48 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 8.....	22 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба специальная 6..	10 шт.
7. Гайка закладная М8.....	10 шт.	20. Шайба специальная 8..	26 шт.
8. Гайка закладная М8.....	3 шт.		
9. Гайка закладная М8.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	1 шт.		
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

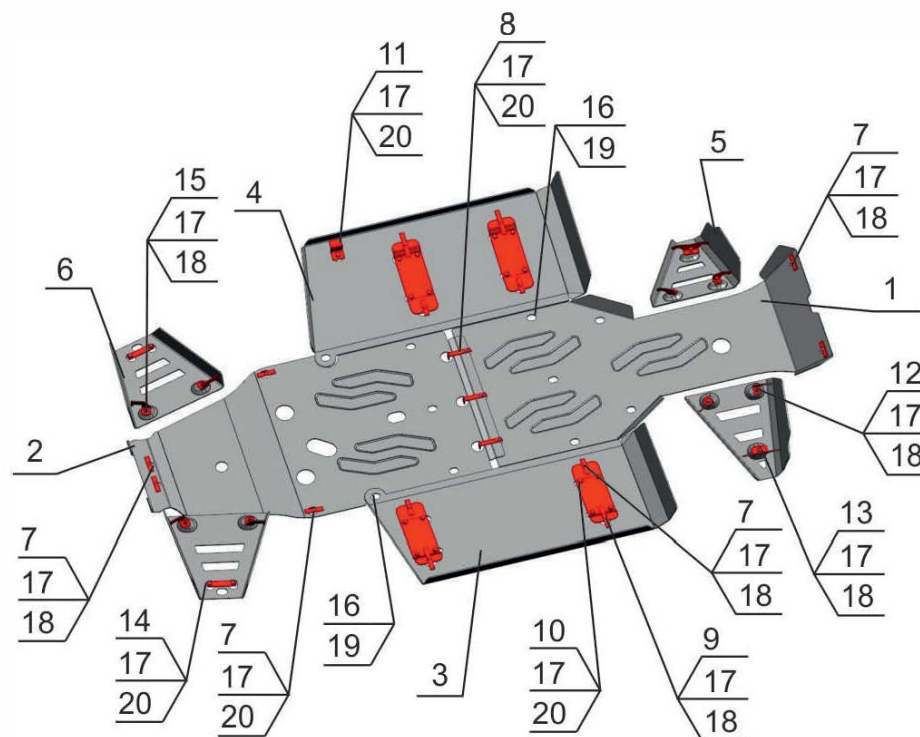


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Нарезать резьбу М6 в штатных крепежных отверстиях.
3. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 19 к штатным крепежным отверстиям и гайкам закладным поз. 7.
4. Завести защиту поз. 2 под защиту поз. 1 и закрепить болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 19, 20 к штатным крепежным отверстиям и к гайкам закладным поз. 7, 8.
5. Закрепить кронштейны поз. 10 на раму порогов болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к гайкам закладным поз. 7, 9. Закрепить защиты порогов поз. 3, 4 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 19, 20 к кронштейнам поз. 10, 11 и штатным резьбовым отверстиям.

6. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 12, 13.
7. Закрепить защиту задних рычагов поз. 6 болтами поз. 17, шайбами поз. 18, 20 к кронштейнам поз. 14, 15.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

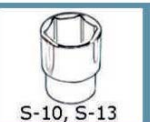

S-10, S-13



S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

5



Передний рычаг
x 2 шт.

12



Кронштейн
x 4 шт.

13



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

6



Задний рычаг
x 2 шт.

14



Кронштейн
x 2 шт.

15



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1



Первая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 5 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 5 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

2



Вторая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 3 шт.
Болт M8x25 - 7 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 3 шт.
Шайба 8 потайная - 5 шт.
7. Гайка закладная M8 - 4 шт.
8. Гайка закладная M8 - 3 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

3



Защита порога
x 1 шт.

4



Защита порога
x 1 шт.

10



Кронштейн
x 4 шт.

11



Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 25 шт.
Шайба 8 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 17 шт.
Гайка закладная M8 - 8 шт.