

## Stels / 800 H


**Артикул:** 444.6709.1 **Марка:** Stels

**Модель:** 800 Н **Год выпуска:** 2011- **Материал:** AI - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1	1 шт.	14. Шайба потайная 6
2. Экран 2	1 шт.	15. Шайба 6
3. Экран 3	1 шт.	
4. Порог	2 шт.	
5. Защита переднего рычага	2 шт.	
6. Защита пзаднего рычага	2 шт.	
7. Кронштен	4 шт.	
8. Кронштен	2 шт.	
9. Гайка закладная М8	2 шт.	
10. Болт М8х30	12 шт.	
11. Болт М6х25	15 шт.	
12. Болт М6х20	8 шт.	
13. Шайба потайная 8	12 шт.	

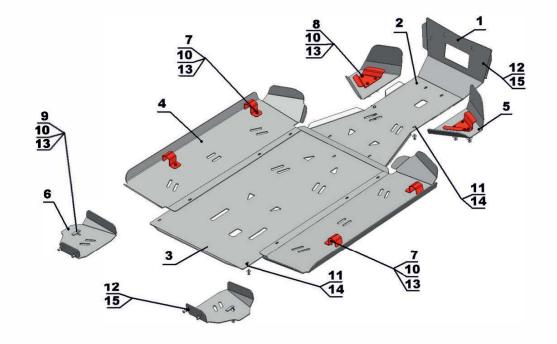

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
- 2 Переднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
- 3 Переднюю часть защиты поз. 2 завести под защиту поз. 1 и закрепить болтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к кштатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
- 4 Установить кронштейны поз. 7 на раму подножки. Защиту подножек закрепить болтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 7.
- 5 Защиту поз. 3 соединив защиту подножек поз. 4 закрепить болтами поз. 11 и шайбами поз. 14 кштатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
- 6 Установить кронштейны поз. 8 на передние рычаги квадроцикла. Защиту передних рычагов поз. 5 закрепить болтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам.
- 7 Установить гайку закладную поз. 9 на задний рычаг. Нижнюю часть защиты заднего рычага поз. 6 закрепить болтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным гайкам закладным. Верхнюю часть защиты заднего рычага поз. 6 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 15 к штатным резьбовым отверстиям заднего рычага.
- 8 Затянуть все резьбовые соединения.



15 IIIT.

