


Yamaha / Rhino

Артикул: 444.7102.1
Марка: Yamaha
Модель: Rhino
Год выпуска: 2011-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Шайба 6	20 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.		
3. Экран 3.....	1 шт.		
4. Порог.....	2 шт.		
5. Защита передних рычагов..	2 шт.		
6. Защита передних рычагов..	2 шт.		
7. Кронштейн.....	1 шт.		
8. Кронштейн.....	6 шт.		
9. Гайка закладная.....	4 шт.		
10. Гайка закладная.....	8 шт.		
11. Винт M8x25.....	24 шт.		
12. Винт M6x25.....	20 шт.		
13. Шайба 8	24 шт.		

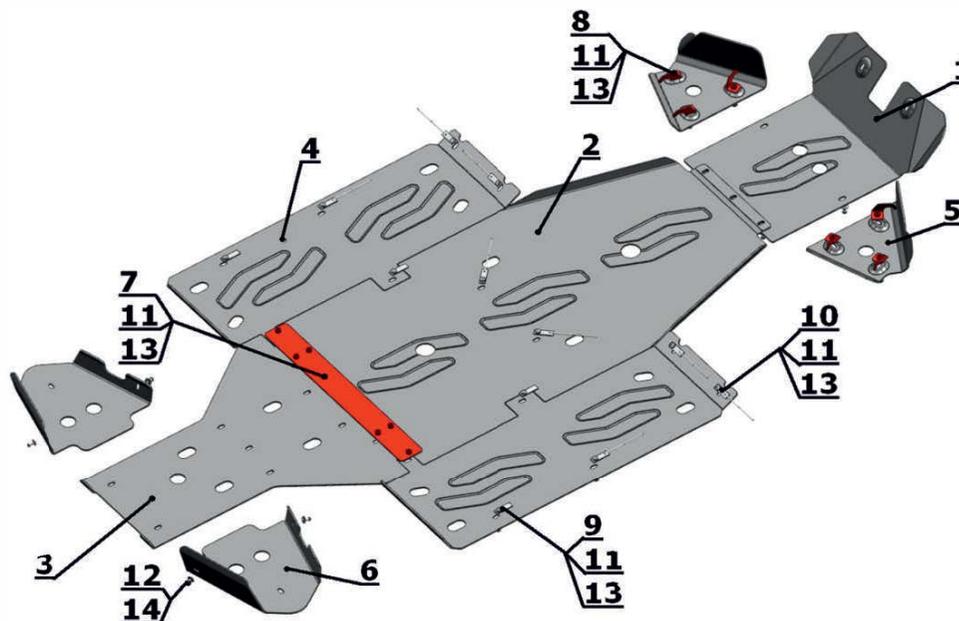

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
- 2 - Переднюю и среднюю часть защиты поз. 1 закрепить к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла винтами поз. 12 и шайбами поз. 14.
- 3 - Переднюю часть защиты поз. 2 завести под защиту поз. 1. Переднюю часть защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Через технологические отверстия завести на раму гайки закладные поз. 10. Среднюю часть защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 13 к установленным гайкам закладным поз. 10. Кронштейн поз. 7 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 13 к задней части защиты поз. 2.
- 4 - Переднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 13 к кронштейну поз. 7. Среднюю и заднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям.

- 5 - Гайки закладные поз. 9, 10 установить в штатные отверстия рамы подножек. Защиту подножек поз. 4 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 13 к установленным гайкам закладным поз. 9, 10.
- 6 - Кронштейны поз. 8 установить на передние рычаги. Защиту передних рычагов закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 8.
- 7 - Защиту задних рычагов закрепить винтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы заднего рычага.
- 8 - Затянуть все резьбовые соединения.