


# Can Am Outlander 400



Material: steel

## Основные комплектующие на защиты

| Наименование         | Защита  | Комплектация                                     |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Площадка под лебедку | 40.2090 | 2 x Болт M10x30<br>2 x Шайба 10<br>2 x Шайба 10Г |

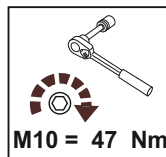

M10 = 47 Nm

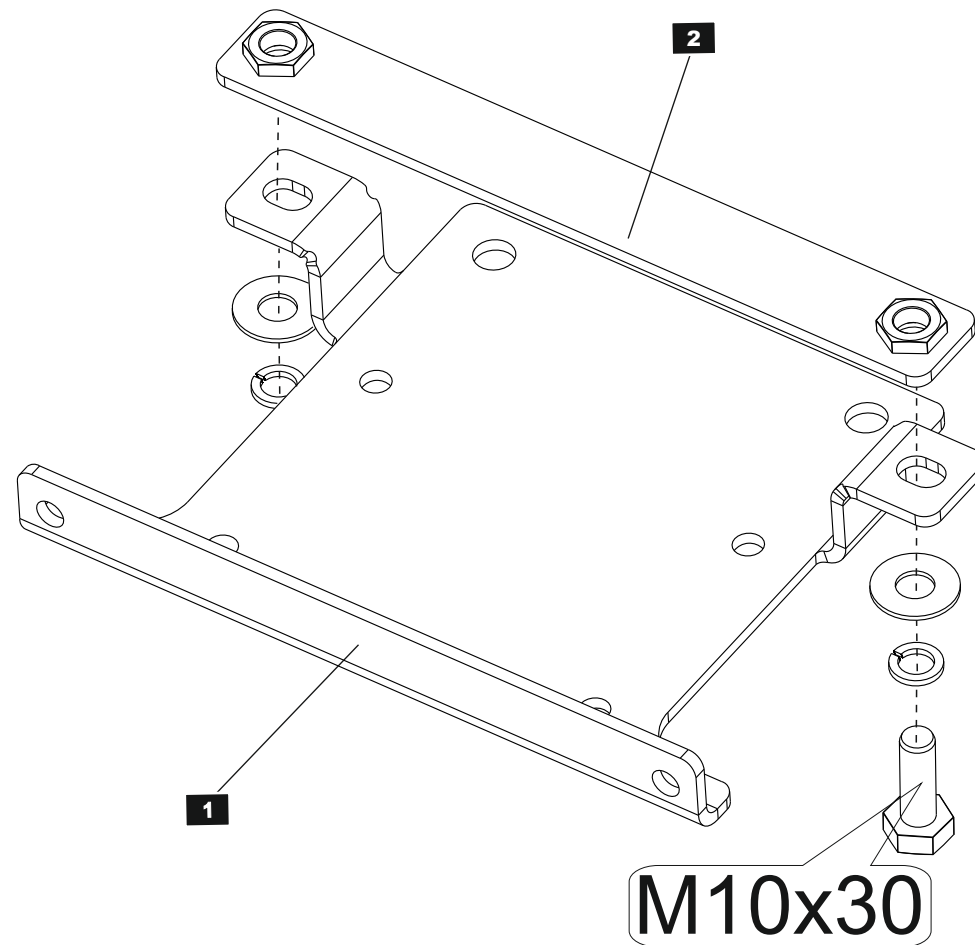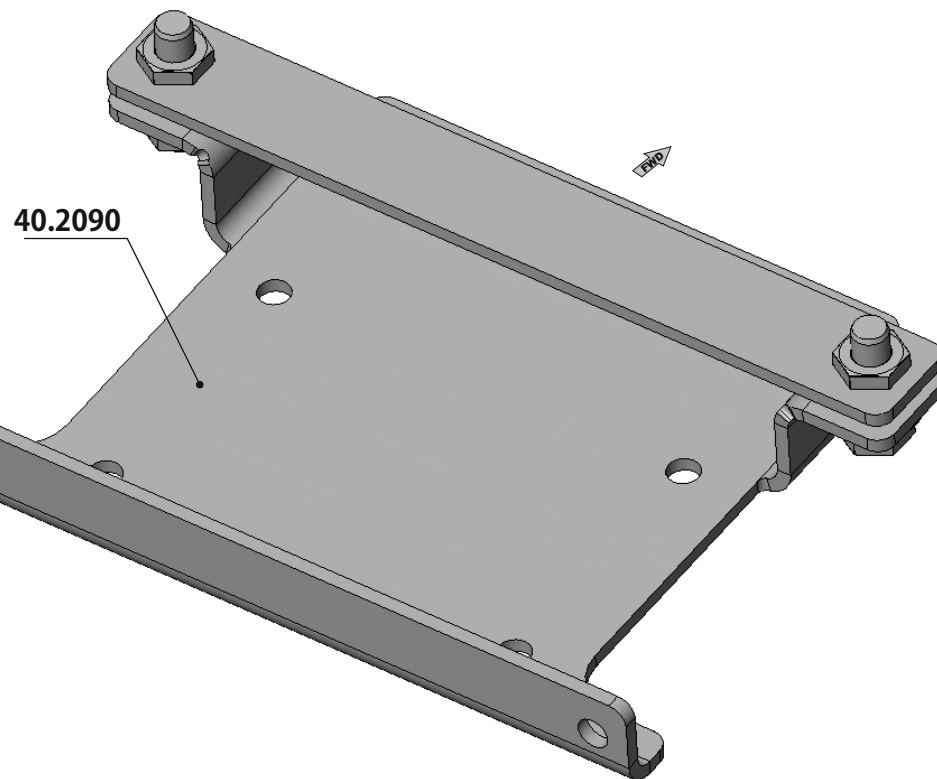

## Установка защиты площадки под лебедку на Can-Am Outlander 400.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Открутить болты крепления нижних точек переднего подрамника к раме. Совместить эти отверстия с нижними отверстиями в площадке "1".
3. Разместить пластину "2" за рамой квадроцикла.
4. Установить болты M10x30, штатные болты крепления подрамника и обтянуть крепеж.



190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25



190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25